


## Basi di collegamento per controlli bruciatori

Le basi dei controlli per bruciatore garantiscono un funzionamento affidabile ed un elevato livello di robustezza pur offrendo facilità di collegamento.

Descrizione	Codice	Serie
Base A B	18210130	EMO tipi GF2, NA2, FV1, G22 serie 02, 03 03N, 04, G22/P, G22/E, G22/C,
		EMG tipi SR3, VE3, VE3.2, M300, AT5, AT5/TR, SD2/TR, BV3, GV2, AT5, BA2, AT5/TR, MF2.4
Base D E	18210088	R. F. tipo RE3 EMG tipi MF2, SR3/TR, SR3/CM....
Base MG	18210113	Eurobox tipi CM381
Base MOG	18210121	Eurogas tipi VM44G e VM45G / Eurooil tipi VM440 e VM450 Eurogas tipi VM41-VM43 / Eurooil serie 7-9-10
Base N	18210095	EMO tipi GF2, NA2, FV1, G22 serie 02, 03 03N, 04, G22/P, G22/E, G22/C,
		EMG tipi SR3, VE3, VE3.2, M300, AT5, AT5/TR, SD2/TR, BV3, GV2, AT5, BA2, AT5/TR, MF2.4
Base NE	18210114	R. F. tipo RE3 EMG tipi MF2, SR3/TR, SR3/CM....
		Eurogas tipi VM42
Base NG	18210094	Eurobox tipi DSM11, DSM11P, DS11, DS11P, CM191N, CE191, CM391N, CE391, SM191N, SE191, SM192N, SE192, SM152, SE152, MM191N, ME191, MM192N, ME192, SM592N, SM592N/S, SE592, SE592/S
Base OG	18210116	Eurobox tipi MT...
Base P	18210096	Eurobox tipi CM191N, CE191, CM391N, CE391, SM191N, SE191, SM192N, SE192, SM152, SE152, MM191N, ME191, MM192N, ME192, SM592N,
Base NBT	18210124	Eurogas tipi BT...G / Eurooil tipi BT...O
Base MPI	18210120	Eurogas tipi MPI...

Le basi dei controlli per bruciatore sono dotati di passacavi per garantire un grado di protezione IP40. La figura seguente mostra i passacavi codice 18210200 (fig. a) e codice 80536550 (fig. b):

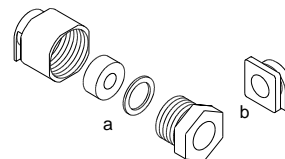

Per ulteriori informazioni vedere le note tecniche dei dispositivi

**BRAHMA S.p.A.**  
Via del Pontiere, 31  
37045 Legnago (VR) - Italy  
Tel. +39 0442 635211 – Fax +39 0442  
25683

<http://www.brahma.it>  
E-mail: [brahma@brahma.it](mailto:brahma@brahma.it)